

IP-COM

用户手册 交换机


文中若无特殊说明，产品图示均以G3328F为例，具体请以实物为准。产品名称与型号请查看设备机身铭牌。

版权所有©2023深圳市和为顺网络技术有限公司。保留一切权利。
由于产品版本升级或其它原因，本文档内容会不定期更新。文中所有信息仅作为使用指导，不构成任何形式的担保。

设备安装

■ 安装到桌面

将脚垫（如有）粘贴在机壳底面四角对应的凹槽中，然后将交换机正面朝上水平放置于足够大且干净平稳的桌面上。

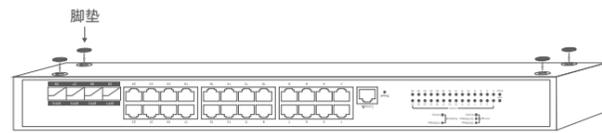


■ 安装到墙面（通过壁挂孔安装）

若交换机底面有两个壁挂孔，可以使用此安装方式。以下图示以F1109P-8-63W为例。

注意
- 仅适宜安装在不易燃的墙面上，如混凝土墙面。
- 请勿将散热孔朝下，否则会有安全隐患。

- ① 根据壁挂孔位置，在墙壁上定位并钻孔，两孔连线保持水平。
- ② 将膨胀螺管（自备）打入钻孔中，然后将螺钉（自备）拧入螺管，确保螺钉头内侧与螺管外沿的间距足够用于挂壁。
- ③ 将两个壁挂孔对准螺钉头，滑入并扣紧。

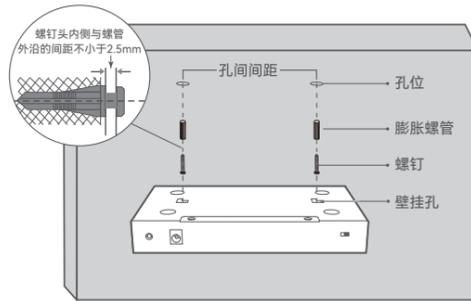

设备连接

1. 连接RJ45端口

用网线连接交换机与对端网络设备的RJ45端口。上联口通常连接到路由器（LAN口）、NVR，下联口通常连接电脑、AP、网络摄像机等设备。

2. 连接SFP端口（如有）

将SFP光模块（需自备）插入交换机的SFP端口，然后将光纤一端插入SFP光模块，另一端接到对端设备。

3. 连接电源

- 用包装配套的电源线或电源适配器（如有）将交换机连接到电源插座。
- 若交换机支持PoE受电，直接用网线将其PoE受电接口连接到符合交换机受电标准的PoE供电设备进行供电。

设备管理

若交换机铭牌上有管理IP地址，您可以通过以下操作进入交换机管理页面，对交换机进行设置。

1. 用网线将电脑连接到交换机的下联RJ45端口。
2. 设置电脑的以太网（或本地连接）IP地址，使其与交换机的IP地址在同一网段。例如：交换机的IP地址为10.16.16.168，则电脑的IP地址可以设为“10.16.16.X”（X为2~254除开168，且未被其它设备占用），子网掩码为“255.255.255.0”。
3. 打开电脑上的浏览器，访问交换机的管理IP地址，进入交换机的Web登录页面。
4. 根据页面提示，成功登录到交换机的Web管理页面，便可以对交换机进行设置。

提示
如果设备支持其他管理方式（如IP-COM工程宝云管理等），请扫描手册中的更多资料二维码或访问IP-COM官方网站查看对应型号产品的更多相关资料。

安全注意事项

在使用和操作本设备前，请阅读并遵守以下注意事项，以确保设备性能稳定，并避免出现危险或非法情况。

- 本设备仅限室内使用。
- 安装过程中，需佩戴防静电手环或防静电手套，且本设备应保持断电状态。
- 使用包装配套的电源线或电源适配器（如有）给本设备供电。
- 确保输入电压在本设备标明的输入电压范围内。
- 确保本设备散热孔通风良好。
- 保持本设备使用环境空气清洁。本设备需要定期除尘，清洁本设备前，请切断电源。请勿使用任何液体擦洗本设备。
- 确保本设备远离水、火、强电场、强磁场、易燃易爆物品。
- 请勿在本设备上放置其他重物。
- 若本设备出现冒烟、异响、有异味等异常现象，请立刻停止使用并断开电源，拔出连接在本设备上的所有线缆，并联系售后。
- 请勿擅自拆卸或改装本设备及配件，否则该设备及配件将不予保修，也可能发生危险。
- 铁壳交换机应正确进行防雷安装。具体请扫描本手册中的更多资料二维码，前往对应型号产品的其他资料查看《防雷安装手册》。

更多安全注意事项，请扫描本手册中的更多资料二维码查看对应型号产品的《快速安装指南》。

更多服务与支持

扫描更多资料二维码或访问<https://www.ip-com.com.cn/service/default.html>，获取相应型号设备的更多资料，了解设备更多信息。

提示
设备型号请查看设备机身铭牌。




更多资料
(如产品彩页)

若您需要了解更多产品，或查看IP-COM产品解决方案等，请关注“IP-COM无线网络解决方案专家”微信公众号。



IP-COM无线网络解决方案专家

若您需要咨询客服，请扫描“IP-COM售后客服”二维码。

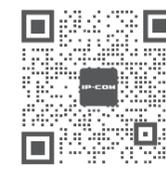

IP-COM售后客服

保修政策

联系**售机方**、访问**官网**（www.ip-com.com.cn）或关注**IP-COM无线网络解决方案专家**微信公众号均可获得保修服务。

产品自身质量问题7天包退，15天包换。塑壳交换机保修1年，铁壳交换机保修2年；若包装配套有外置电源，其保修期为三个月；其他部件不支持保修。

服务方式：客户送（寄）修

提示
- 三包凭证：发票（未涂改）或产品序列号/SN（未损坏）。
- 送修前，请联系IP-COM客服以确认产品故障。
- 三包起始日期以购机发票开具日为准。若无发票，则以产品生产日期向后顺延两个月作为起始日期。
- 生产日期见产品序列号（位于机身铭牌或包装盒）：序列号的第九到十一位代表生产日期的年、月、日，例如304代表2023年第四周。



扫码了解详细保修政策

电子信息产品有毒有害物质申明						
部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
结构件	○	○	○	○	○	○
单板/电路模块	×	○	○	○	○	○
电源适配器	×	○	○	○	○	○
线缆	○	○	○	○	○	○
附件	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。但因全球技术发展水平限制，目前业界没有成熟的替代方案。

此环保使用期限只适用于产品在用户手册所规定的条件下工作。



深圳市和为顺网络技术有限公司
地址：深圳市南山区西丽中山园路1001号TCL高新科技园E3栋1层A单元101房
网址：www.ip-com.com.cn
技术支持邮箱：ip-com@ip-com.com.cn